
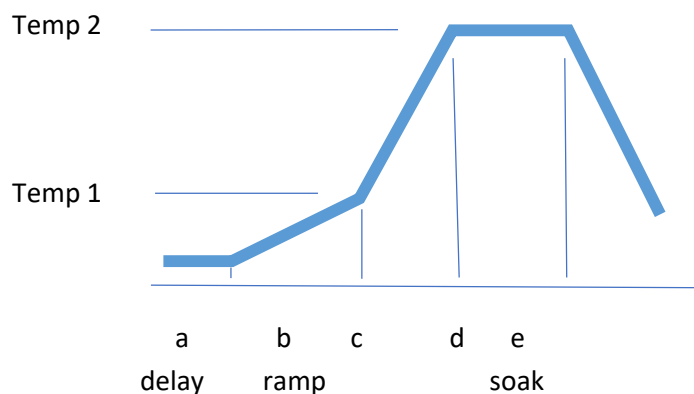


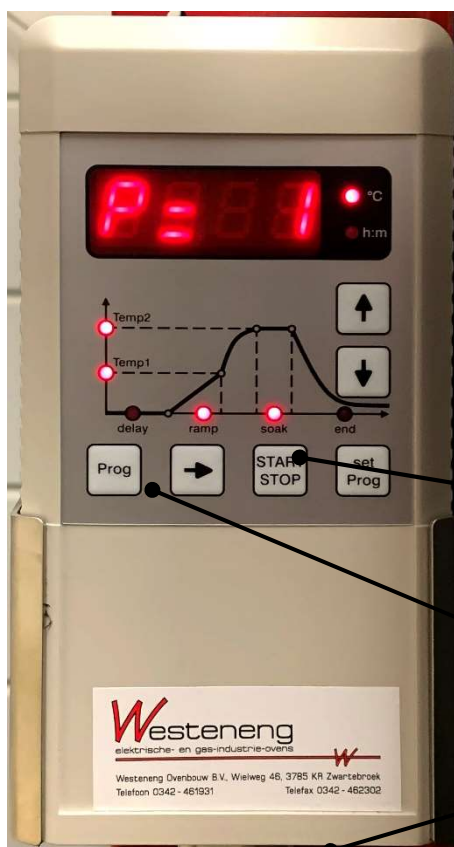

Start / stop
programma

Programma
selectie

aan / uit
schakelaar

Grote Westeneng oven

- 1 zet de computer aan met de aan/uit schakelaar.
- 2 kies het gewenste programma, door op de programma selectie knop te drukken
- 3 activeer het programma met de start / stop knop

Display					
Progr.	a tijd/h	b tijd /h	c Temp1/°C	d Temp2/°C	e Pendelen/h
1	0.00	6.00	600	1020	0.30
2	0.00	4.30	600	1060	0.30
3	0.00	4.30	600	1140	0.30
4	0.00	4.30	600	1240	0.30