




Start / stop programma

Programma selectie

aan / uit schakelaar

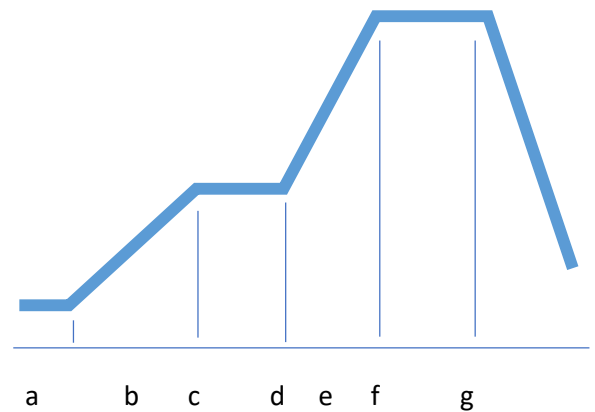

Kleine Westeneng oven

1 zet de computer aan met de aan/uit schakelaar.

2 kies het gewenste programma, door op de programma selectie knop te drukken

3 activeer het programma met de start / stop knop

	a	b	c	d	e	f	g	
Display								
Progr.	0.0 Uitstel start	0.1 tijd/h	temp/°C	pendelen/h	0.2 tijd/h	temp/°C	Pendelen/h	0.3
1	0.00	6.00	600	0.00	skip	1020	0.30	end
2	0.00	4.30	600	0.00	skip	1060	0.30	end
3	0.00	4.30	600	0.00	skip	1100	0.30	end
4	0.00	4.30	600	0.00	skip	1140	0.30	end
5	0.00	4.30	600	0.00	skip	1240	0.30	end