


Gebruiksaanwijzing grote Toma oven

- 1 Plaats je werkstukken in de oven
gebruik zoveel mogelijk triangels bij een glazuurstook (tot 1140°C)
- 2 sluit de deur af met de metalen draaiknoppen
- 3 zet de computer aan met schakelaar
- 4 kies het juiste stookprogramma uit onderstaande lijst
- 5 druk op de knop prog. Toets tot je bij het juiste programmanummer bent
- 6 controleer het programma door op de pijl naar rechts te drukken
Bij iedere stap kun je de temperatuur / tijd aanpassen met de pijltoetsen omhoog/omlaag
- 7 Stel altijd de wachttijd/ Delay opnieuw in! Laat de oven om 17.00 uur aangaan of om 21.30 uur bij avond cursussen**
- 8 wanneer alles naar wens is, druk op start/stop om het programma te starten
- 9 open de deur NIET voordat de temperatuur onder de 100°C is gezakt
- 10 Zet de oven uit met de schakelaar op de computer voor je de oven opent

Stookprogramma's grote Toma oven

Prorg. Nr.	Wachttijd min.	Opwarmen1 °C/uur	1e x vast- houden °C	Opwarmen2 °C/uur	eindtemp. °C	Vasthouden eindt. min.	Afkoelen °C/uur
							
1	stel in	100 °C/H	600 °C	100 °C/H	1020 °C	45'	skip
2	stel in	150 °C/H	600 °C	skip	1060 °C	45'	skip
3	stel in	150 °C/H	600 °C	skip	1140 °C	45'	skip
4	stel in	150 °C/H	600 °C	skip	1240 °C	45'	skip
5							

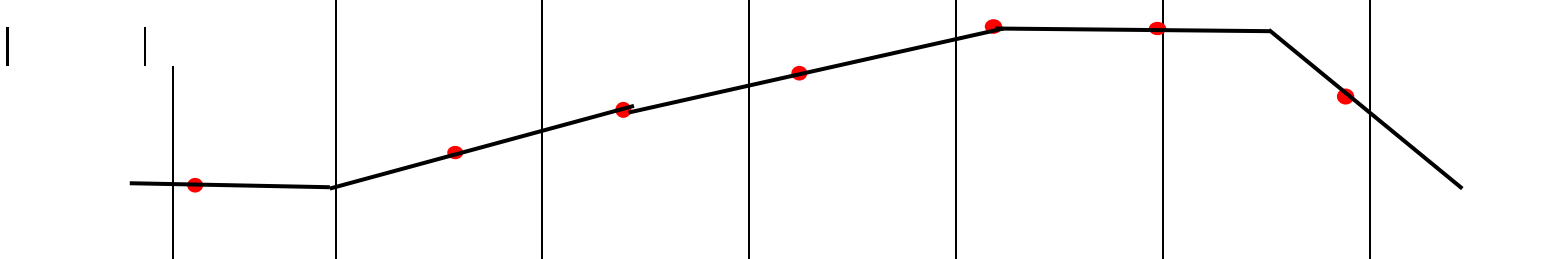